G.S Wooden Flooring

wooden flooring & decoration Est.

P 8013

P 8014

P 8011

P 8010

P 8012

LAMINATE FLOORING

GS Wooden Flooring
wooden flooring & decoration Est.

IMPORTANT

Basic rules before installation.
Please store flat in the unopened package for at least 48 hours (min 18C). Panels must be checked for defects under suitable lighting conditions. Complaints concerning used panels will not be accepted. Not suitable for wet rooms such as bathroom and sauna. Please see installation instructions.

Warranty

This quality laminate flooring is under warranty for not to fade, wear through or stain. This warranty applies only to the original purchaser and proof of purchase is required for all claims. The warranty is for replacement or refund of the laminate material only, no labor. The warranty does not cover chipping (laminate will chip if sharp objects are dropped on it), warping (laminate will warp if excessive moisture gets into the boards) or bridging (which is caused by insufficient expansion spacing). We will not consider any claims for these problems. Claims for wear must show a minimum dime size area. This warranty is pro-rated based on the amount of time the floor has been installed.

abrasion-resistant and suitable for castor chairs

hard wearing and compression proof

easy-care and hygienic

non-fading

environmentally friendly HDF E1

flame-resistant B1 DIN 4102

stain and cigarette-burn-resistant

suitable for underfloor heating

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 EN13329

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- VERIFIEZ TOUJOURS, SOUS UN ECLAIRAGE SUFFISANT, SI LES LAMES NE PRESENTENT PAS DE DEFAUTS, COMME DES ECLATS OU DES VARIATIONS DE COULEUR OU DE LUSTRE. ASSUREZ -VOUS AUSSI QUE LA RAINURE EST PROPRE ET EXEMPTE DE DEBRIS.
- VOUS DEVEZ LAISSER VOTRE PARQUET S'ACCLIMATER A L'AIR AMBIANT DE LA PIECE OU IL SERA INSTALLE. LAISSEZ LES PAQUETS DE LAMES FERMES POSES A L'HORIZONTALE, DANS LA PIECE, PENDANT 48 HEURES AVANT LA POSE. IDEALEMENT, LA TEMPERATURE DEVRAIT ETRE COMPRISE ENTRE 17°ET 23°C (62-73°), A PEU PRES, ET l'HUMIDITE RELATIVE DEVRAIT ETRE DE 45 A 60%. VOIR LA PHOTO 1.
- POUR OBTENIR UNE MEILLEURE APPARENCE, PREVOYEZ DE POSER LES LAMES PARALLELEMENT A LA SOURCE D'ECLAIRAGE PRINCIPALE, CE QUI ATTENUERA L'EFFET DES JOINTS. VOIR LA PHOTO 2.
  SI LES PLINTHES EXISTANTES SE REVELENT DIFFICILES A ENLEVER, VOUS POUVEZ LES LAISSER EN PLACE. UN QUART-DE-ROND SUFFIRA A DISSIMULER LE JEU DE DILATATION QUE VOUS DEVEZ LAISSER ENTRE LE REVETEMENT DE SOL ET LA PLINTHE.

LES OUTILS ET LE MATERIEL REQUIS

- MEMBRANE DE SOUS-PLANCHER EN MOUSSE , RUBAN ADHESIF AUTOCOLLANT EN POLYPROPYLENE, COMME LE RUBAN TUCK TAPE OU L'EQUIVALENT, RUBAN-CACHE, CALES INTERCALAIRES, BLOC DE TASSEMENT, BARRE DE TIRAGE, SCIE, MARTEAU, COUTEAU TOUT USAGE, CRAYON, RUBAN A MESURER, REGLE, COLLE MASTIC.
- SI L'INSTALLATION EST FAITE AU-DESSUS D'UN VIDE SANITAIRE OU SUR UN PLANCHER DE BETON, VOUS DEVEZ PREVOIR EGALEMENT UN PARE-VAPEUR EN POLYETHYLENE D'UNE EPAISSEUR DE 4 MM (OU PLUS) EN DESSOUS DE LA MEMBRANE DE SOUS - PLANCHER EN MOUSSE, OU ENCORE UTILISER AU DEPART UNE MEMBRANE DE SOUS-PLANCHER DOUBLE USAGE AVEC PARE-VAPEUR INCORPORE. LORSQUE VOUS INSTALLEZ UNE MEMBRANE DE SOUS-PLANCHER DOUBLE USAGE EN MOUSSE, ABOUTEZ LEZ JOINTS, PUIS FIXEZ-LES COMPLETEMENT A L'AIDE DE RUBAN ADHESIF EN POLYPROPYLENE.

TYPE DE SUPPORTS APPROPRIES ET PREPARATION DU SOL

- LA SURFACE SUPPORT DOIT ETRE ENTIEREMENT PLANE, SECHE, PROPRE ET SOLIDE. LES AGRAFES A TAPIS OU LA COLLE DOIVENT ETRE ENLEVEES, ET LE PLANCHER, ETRE NETTOYE POUR QUE L'ADHERENCE SOIT BONNE. VOIR LA PHOTO 3.
- POUR VERIFIER LA PLANEITE DE LA SURFACE DU SUPPORT, ENFONCEZ2 UN CLOU AU CENTRE DE LA PIECE. ATTACHEZ ENSUITE UN CORDEAU A CE CLOU, ET FAITES GLISSER LE NOEUD D'ATTACHE DU CLOU JUSQUE SUR LE SOL. TENDEZ BIEN LE CORDEAU JUSQUAU COIN LE PLUS ELOIGNE DE LA PIECE. PUIS, EXAMINEZ BIEN LE SOUS - PLANCHER A HAUTEUR D'YEUX POUR Y DECELER TOUTE INEGALITE ENTRE CELUI - CI ET LE CORDEAU TENDU. DEPLACEZ ENSUITE LE CORDEAU SUR TOUT LE PERIMETRE DE LA PIECE AFIN D'Y DECELER LES INEGLITES DE PLUS DE 3 MM DE PROFONDEUR. TOUTE INEGALITE DE PLUS DE 3 MM PAR METRE DOIT ETRE, SELON LE CAS, PONCEE OU REMPLIE A L'AIDE D'UN BOUCHE-PORES D'UN TYPE APPROPRIE. VOIR LA PHOTO 4.
- IL FAUT VERIFIER AVEC ATTENTION SI LE PLANCHER PRESENTE DES PROBLEMES D' HUMIDITE. REMEDIEZ A TOUT PROBLEME D'HUMIDITE AVANT D'EMTREPRENDRE L'INSTALLATION. LE BETON NEUF DOIT AVOIR SECHE AU MOINS 60 JOURS AVANT L'INSTALLATION.
- CE PRODUIT NE CONVIENT PAS AUX PIECES HUMIDES COMME LES SALLES DE BAIN, LES SAUNAS, LES PIECES OU LE BETON DEMEURE HUMIDE, LES PIECES OU L'ON TROUVE DES DRAINS DE SOL OU LES PIECES POUVANT SUBIR DES INONDATIONS.

INSTALLATION DE BASE

▼ DECOUPEZ LA LANGUETTE DU COTE MUR DU PREMIER RANG DE LAMES

- POUR TOUTE INSTALLATION SUR PLANCHER DE BETON OU SUR TOUT PLANCHER AU-DESSUS D'UN VIDE SANITAIRE, UN PARE-VAPEUR **DOIT** ETRE POSE EN PREMIER. UTILISEZ, A CETTE FIN, UNE FEUILLE DE POLYETHYLENE DE 4 MM. FAITES REMONTER LA FEUILLE SUR UNE HAUTEUR DE 5 CM LE LONG DES MURS, ET FAITES CHEVAUCHER LES JOINTS DE 45 CM. RECOUVREZ LES JOINTS DE RUBAN ADHESIF. VOIR LES PHOTO 5 ET 6.
- TOUTES LES INSTALLATIONS DE PARQUET NECESSITENT UN SOUS - PLANCHER EN MOUSSE. POSEZ LE SOUS-PLANCHER DE MOUSSE DANS LA MEME DIRECTION QUE LES LAMES. LE SOUS-PLANCHER EN MOUSSE DOIT ETRE POSE DE FACON ABOUTEE, COTE A COTE, SANS AUCUN CHEVAUCHEMENT. REUNISSEZ LES JOINTS AVEC DU RUBAN ADHESIF. VOIR LE SCHEMA DE POSE CI-DESSUS ET LA PHOTO 7.
- IL VOUS FAUDRA ENLEVER LA LANGUETTE DU COTE LONG DES LAMES FAISANT FACE AU MUR, SELON LE NOMBRE DE LAMES REQUIS DE VOTRE PREMIERE RANGEE. ANSI, LA SURFACE ORNEMENTALE DES LAMES SE TROUVERA BIEN INSEREE SOUS LA MOULURE DE FINITION UNE FOIS CELLE-CI INSTALLEE. UTILISEZ UN COUTEAU TOUT USAGE POUR INCISER LA LANGUETTE PLUSIEURS FOIS DE SUITE, JUSQU'A CE QU ELLE SE DETACHE FACILEMENT. VOIR LE SCHEMA DE POSE CI-DESSUS ET LA PHOTO 8.
- COMMENCEZ DANS UN COIN, EN PLACANT LA PREMIERE LAME COTE INCISE ORIENTE VERS LE MUR. UTILISEZ DES CALES INTERCALAIRES LE LONG DE CHAQUE MUR DU COIN POUR MAINTENIR UN JEU DE DILATATION DE 8 A 12 MM ENTRE LE MUR ET LE PARQUET. VOIR LE SCHEMA DE POSE CI-DESSUS ET LA PHOTO 9.
- RELIEZ LES EXTREMITES DES LAMES A L'AIDE D'UN MARTEAU ET D'UN BLOC DE TASSEMENT. ALIGNEZ LES REBORDS AVEC SOIN. VOIR LA PHOTO 10.
- CONTINUEZ LE LONG DU MUR JUSQU'A CE QUE VOUS ARRIVIEZ A LA DERNIERE LAME COMPLETE, EN LES RELIANT AU FUR ET A MESURE. POUR AJUSTER LA DERNIERE LAME, RETOURNEZ-LA SUR180° FACE MODELEE EN HAUT, PLACEZ-LA A COTE DE LA RANGEE DEJA POSEE, MARQUEZ L'EXCEDENT DE LA LAME, PUIS SCIEZ-LE. SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE A MAIN, COUPEZ SUR LA FACE ORNEMENTALE. SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE SAUTEUSE OU CIRCULAIRE, SCIEZ LA LAME FACE ORNEMENTALE EN BAS, AFIN D'EVITER LES ECLATEMENTS. UTILISEZ UNE BARRE DE TIRAGE POUR ENFONCER PAR PETIT COUP LA DENIERE LAME EN PLACE. VOIR LA PHOTO 11.
- COMMENCEZ LA RANGEE SUIVANTE AVEC LA PARTIE RESTANTE (CHUTE) DE LA RANGEE PRECEDENTE POUR EFFECTUER EN ARRANGEMENT EN QUINCONCE. LES MORCEAUX DOIVENT AVOIR UNE LONGEUSEUR D'AU MOINS 20 CM, ET LE DECALAGE DES JOINTS TRANSVERSAUX D'UNE RANGEE DE LAMES A L'AUTRE DOIT ETRE D'AU MOINS 40 CM. POUR ATTACHER LES LAMES, INCLINEZ LEGEREMENT VERS LE HAUT (D'ENVIRON 15° A 25°). LORSQUE VOUS RABAISSEZ LA LAME, ELLE S'ENCLIQUE EN PLACE AVEC UNE LEGERE PRESSION. PRENEZ SOIN QUE LES ECARTEMENTS SOIENT MINIMAUX. POURSUIVEZ EN ENCLIQUANT EN PLACE CHAQUE MORCEAU, EN ASSURANT UN AJUSTEMENT EN DROITE LIGNE ET SERRE, EN COMMENCANT PAR LE COTE LONG, PUIS EN METTANT EN PLACE LE COTE COURT A L'AIDE DU MARTEAU ET DU BLOC DE TASSEMNT. VOIR LA PHOTO 12.
- POUR METTRE EN PLACE LA DERNIERE RANGEE, POSEZ UNE LAME PAR DESSUS LA RANGEE PRECEDENTE. LA LANGUETTE ETANT ORIENTEE VERS LE MUR, POSEZ UNE AUTRE LAME SENS DESSUS DESSOUS SUR CELLE A MESURER, ET UTILISEZ-LA COMME UNE REGLE DROITE. N'OUBLIEZ PAS DE PREVOIR DE L'ESPACE POUR LES CALES INTERCALAIRES. COUPEZ ENSUITE LES LAMES, ET ENGAGEZ-LES EN PLACE A L'AIDE DE LA BARRE DE TIRAGE. VOIR LES PHOTO 13 ET 14.
- AUTOUR DES CADRES DE PORTE ET BOUCHES DE CHAUFFAGE, IL FAUT AUSSI PREVOIR DE L'ESPACE POUR LA DILATATION. COUPEZ D'ABORD LA LAME A LA LONGUEUR APPROPRIEE. PLACEZ ENSUITE LA LAME COUPEE A COTE DE SA POSITION ACTUELLE, ET UTILISEZ UNE REGLE POUR MESURER LES PARTIES A COUPER ET LES MARQUER. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE MARQUEE, EN PREVOYANT LE JEU DE DILATATION NECESSAIRE DE CHAQUE COTE. VOIR LA PHOTO15.
- VOUS POUVEZ TAILLER LES CADRES DE PORTE EN RETOURNANT UNE LAME SENS DESSUS DUSSOUS COMME GABARIT ET EN UTILISANT UNE SCIE A MAIN POUR ENLEVER DU CADRE LA HAUTEUR SUFFISANTE POUR QUE LES LAMES GLISSENT FACILEMENT DESSOUS. VOIR LA PHOTO 16.

MOULURES DE FINITION

- ON UTILISE UNE MOULURE DE REDUCTION POUR FINIR LE PARQUET LORSQUE LA SURFACE ADJACENTE ARRIVE PLUS BAS QUE LE REVETEMENT LAMELLE, OU AU POINT DE JONCTION DU REVETEMENT AVEC UNE SURFACE EN TAPIS. POSITIONNEZ LE PROFILE EN U A UNE DISTANCE DE 7 MM ENTRE CHAQUE LAME DU REVETEMENT. UTILISEZ DES VIS, DES CLOUS OU DE LA COLLE POUR FIXER LE PROFILE EN U DIRECTEMENT SUR LE SOUS-PLANCHER. PUIS, INSEREZ LA MOULURE DE REDUCTION DANS LE PROFILE. VOIR LES PHOTOS N° 17, 18 ET 19.
- ON UTILISE DES MOULURES EN T POUR FINIR LE PARQUET AUX POINTS DE RECONTRE DE DEUX SURFACES ARRIVANT A EGALITE, QUE CE SOIT DANS LES ENTREES DE PORTE OU POUR LES JOINTS DE DILATATION. INSTALLEZ CELLES-CI COMME CI-DESSUS. SI VOTRE PIECE FAIT PLUS DE 7 M DE LARGEUR, IL VOUS FAUDRA PREVOIR UN JOINT DE DILATATION. LES JOINTS DE DILATATION UTILISENT DES MOULURES EN T ET PEUVENT ETRE INSTALLES EN TOUT ENDROIT QUI N'EST PAS TROP VOYANT.
- LES MOULURES DE PALIER SERVENT A FINIR LES REVETEMENTS DE SOL SUR LES PALIERS OU LES REBORDS D'ESCALIER. POUR LA SECURITE ET LA STABILITE DE L'INSTALLATION, VOUS DEVEZ COLLER ET VISSER LES MOULURES AU SOUS-PLANCHER. UTILISEZ DU MASTIC DE COULEUR POUR RECOUVRIR LES VIS A TETE NOYEE. VOIR LA PHOTO 20.
- POUR LA FINITION DU PERIMETRE DE LA PIECE, INSTALLEZ UN QUARTDE - ROND. EN UTILISANT DES CLOUS A FINIR. LE QUART DE ROND SE CLOUE DIRECTEMENT SUR LA PLINTHE. VOIR LA PHOTO 21.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'UTILISEZ PAS DE VADROUILLE EN MICROFIBRE DU TYPE A GICLEURS SUR CE REVETEMENT DE SOL. UTILISEZ UNE CHIFFON HUMIDE ESSORE POUR NETTOYER LA SURFACE DU PARQUET DE TOUTES SALETES ET MARQUES DE CHAUSSURE . EVITEZ TOUT EXCES D'HUMIDITE. TOUT DEVERSEMENT ACCIDENTEL DEVRAIT ETRE RAMASSE ET NETTOYE SANS TARDER. N'UTILISEZ NI DE CIRE, NI D'ENCAUSTIQUE, ET NI DE PRODUIT DE RECURAGE ; ILS RISQUERAIENT DE TERNIR OU DE DEFORMER LE PARQUET. POUR ENLEVER LES TACHES TENACES, VOUS POUVEZ UTILISER DE L'ACETONE OU UN PRODUIT NETTOYANT FORMULE SPECIALEMENT POUR LES MATERIAUX LAMELLES.
- POUR EVITER D'EGRATIGNER VOTRE PARQUET, METTEZ DES PATINS EN FEUTRE SOUS LES PIEDS DES MEUBLES OU DES ROULETTEE EN CAOUTCHOUC SEULEMENT. PROTEGEZ LES ENDROITS OU LA CIRCULATION EST IMPORTANTE EN Y METTANT DES TAPIS D'ESCALIER OU DES CARPETTES.
- IL EST JUDICIEUX DE CONSERVER QUELQUES LAMES AU CAS OU UN DOMMAGE ACCIDENTEL SURVIENDRAIT EVENTUELLEMENT. FAITES REPARER OU REMPLACER LES LAMES ENDOMMAGEES PAR UN POSEUR DE PARQUET PROFESSIONNEL.

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION.

- ALWAYS CHECK PANELS FOR DEFECTS SUCH AS CHIPS AND COULOUR VARIATION UNDER GOOD LIGHT CONDITIONS. ALSO CHECK THAT THE CHANNEL IS CLEAN AND FREE OF DEBRIS.
- YOUR LAMINATE FLOORING MUST BE ALLOWED TO ACCLIMATE TO THE ENVIRONMENT OF THE INSTALLATION AREA. LEAVE THE CLOSED PACKAGES IN A HORIZONTAL POSITION IN THE ROOM FOR 48 HOURS PRIOR TO INSTALLATION. PREFERABLE TEMEPERATURE SHOULD BE APPROXIMATELY 17-23°C (62°F - 73°F) WITH A RELATIVE HUMIDITY OF 45%-60%. SEE PHOTO 1.
- FOR BEST APPEARANCE, PLAN ON LAYING THE PANELS PARALLEL TO THE MAIN LIGHT SOURCE TO MINIMIZE THE APPEARANCE OF JOINTS. SEE PHOTO 2.
  IF EXISTING BASEBOARDS ARE DIFFICULT TO REMOVE, THEY MAY BE LEFT IN PLACE. QUARTER ROUND MOLDING IS ALL THAT IS NEEDED TO COVER THE EXPANSION SPACE BETWEEN THE FLOORING AND THE BASEBOARDS.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- FOAM UNDERLAY, PRESSURE SENSITIVE POLYPROPYLENE ADHESIVE TAPE SUCH AS TUCK TAPE OR EQUIVALENT, SPACERS, TAPPING BLOCK, PULL BAR, SAW, HAMMER, UTILITY KNIFE, PENCIL, TAPE MEASURE, RULER, CONSTRUCTION ADHESIVE.
- IF INSTALLING OVER A CRAWL SPACE OR ON A CONCRETE FLOOR, YOU MUST ALSO INSTALL A 4 MM (OR THICKER) POLYETHYLENE VAPOR BARRIER UNDER YOUR FOAM UNDERLAY OR USE A CONVENIENT 2 IN 1 FOAM UNDERLAY THAT HAS A VAPOR BARRIER BUILT-IN. WHEN INSTALLING 2 IN 1 FOAM UNDERLAY, BUTT SEAMS AND THEN COMPLETELY SEAL SEAMS USING TUCK TAPE.

SUITABLE TYPES OF SUBFLOORS AND FLOOR PREPARATION

- THE UNDERFLOOR OR SUBFLOOR MUST BE THOROUGHLY DVEN, DRY, CLEAN AND SOLID. CARPET STAPLES OR GLUE RESIDUE MUST BE REMOVED AND FLOOR MUST BE CLEAN TO ENSURE PROPER INSTALLATION. SEE PHOTO 3.
- TO CHECK FOR EVENNESS, HAMMER A NAIL INTO THE CENTRE OF THE FLOOR. TIE A STRING TO THE NAIL AND PUSH THE KNOT AGAINST THE FLOOR. PULL THE STRING TIGHT TO THE FARTHEST CORNER OF THE ROOM AND EXAMINE THE FLOOR AT EYE LEVEL FOR ANY GAPS BETWEEN THE STRING AND THE FLOOR. MOVE THE STRING AROUND THE PERIMETER OF THE ROOM NOTING ANY GAPS LARGER THAN 3 MM (1/8") ANY FLOOR UNEVENNESS OF MORE THAN 3 MM (1/8") PER 1 (3'2") METER MUST BE SANDED DOWN OR FILLED IN WITH AN APPROPRIATE FILLER. SEE PHOTO 4.
- FLOORS MUST BE CAREFULLY CHECKED FOR MOISTURE PROBLEMS. ANY MOISTURE PROBLEMS NEED TO BE SOLVED BEFORE INSTALLATION. NEW CONCRETE NEEDS TO BE CURED FOR AT LEAST 60 DAYS BEFORE INSTALLATION.
- THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR HUMIDE ROOMS SUCH AS BATHROOMS, SAUNAS, ROOMS WITH DAMP CONCRETE, ROOMS WITH FLOOR DRAINS OR ROOMS THAT COULD POTENTIALLY FLOOD.

BASIC INSTALLATION

▼ REMOVE TONGUE FROM WALL SIDE OF THE FIRST ROW OF PLANKS.



- FOR INSTALLATION ON CONCRETE FLOOR OR ANY FLOOR OVER A CRAWL SPACE A VAPOR BARRIER MUST BE LAID DOWN FIRST. USE 4 MM POLY. RUN THE POLY 5CM (2") UP WALLS AND OVERLAP SEAMS 45 CM (18"). TAPE SEAMS. SEE PHOTO 5/8.
- ALL FLOORING INSTALLATIONS REQUIRE FOAM UNDERLAY. RUN THE FOAM UNDERLAY IN THE SAME DIRECTION AS THE LAMINATE PANELS. UNDERLAY SHOULD BE BUTTED SIDE BY SIDE WITH NO OVERLAP. TAPE SEAMS TOGETHER. SEE THE ABOVE DIAGRAM AND PHOTO 7.
- YOU WILL NEED TO REMOVE THE TONGUE, ON THE LONG SIDE OF THE PANELS THAT FACE THE WALL, FROM THE APPROPRIATE AMOUNT OF PANELS FOR YOUR FIRST ROW. THIS IS TO ENSURE THAT THE DECORATIVE SURFACE OF THE LAMINATE IS WELL UNDER THE FINISHED TRIM WHEN INSTALLED. USE A UTILITY KNIFE TO SCORE THROUGH THE TONGUE SEVERAL TIMES UNTIL IT EASILY SNAPS OFF. SEE THE ABOVE DIAGRAM AND PHOTO 8.
- START IN A CORNER BY PLACING THE FIRST PANEL WITH ITS TRIMMED SIDE FACING THE WALL. USE SPACERS ALONG EACH WALL TO MAINTAIN AN EXPANSION SPACE WITHIN 8-12 MM (5/16" - 3/8") BETWEEN THE WALL AND THE FLOORING. SEE THE ABOVE DIAGRAM AND PHOTO 9.
- ATTACH THE ENDS OF THE PANELS USING A HAMMER AND TAPPING BLOCK. LINE UP EDGES CAREFULLY. SEE PHOTO 10.
- CONTINUE ALONG THE WALL UNTIL YOU REACH THE LAST FULL PANEL, CONNECTING THEM AS YOU GO. TO FIT THE LAST PANEL, ROTATE THE PANEL 180° WITH THE PATTERN SIDE UPWARD, PLACE BESIDE ROW, MARK OFF THE EXCESS AND SAW OFF USING A HANDSAW. IF YOU USE A JIG OR A CIRCULAR SAW, CUT THE DECORATIVE SIDE DOWN TO AVOID CHIPPING. USE A PULL BAR TO TAP THE LAST PIECE INTO PLACE. SEE PHOTO 11.
- BEGIN THE NEXT ROW WITH THE OFF CUT PIECE FROM THE PREVIOUS ROW TO STAGGER THE PATTERN. PIECES SHOULD BE A MINIMUM OF 20 CM (8") LONG AND JOINT OFFSET SHOULD BE AT LEAST 40 CM (16"). TO ATTACH THE PANELS, TILT THE PANEL YOU ARE ATTACHING SLIGHTLY UPWARDS (ABOUT 15° - 25°). WHEN LOWERED, THE PLANK WILL CLICK INTO PLACE WITH LIGHT PRESSURE. MAKE SURE GAPS ARE AS SMALL AS POSSIBLE. CONTINUE ALONG LOCKING EACH PIECE INTO PLACE ENSURING A STRAIGHT AND TIGHT FIT, BEGINNING WITH THE LONG SIDE FIRST AND THEN TAPPING THE SHORT SIDE INTO PLACE USING A HAMMER AND TAPPING BLOCK. SEE PHOTO 12.
- TO FIT THE LAST ROW, LAY A PANEL ON TOP OF THE PREVIOUS ROW. WITH THE TONGUE TO THE WALL, LAY ANOTHER PANEL UPSIDE DOWN ON THE ONE TO BE MEASURED AND USE IT AS A RULER. DON'T FORGET TO ALLOW ROOM FOR SPACERS. CUT THE PANELS AND TAP INTO PLACE USING THE PULL BAR. SEE PHOTO 13/14.
- DOOR FRAMES AND HEATING VENTS ALSO REQUIRE EXPANSION ROOM. FIRST CUT THE PANEL TO THE CORRECT LENGTH. THEN PLACE THE CUT PANEL NEXT TO ITS ACTUAL POSITION AND USE A RULER TO MEASURE THE AREAS TO BE CUT OUT AND MARK THEM. CUT OUT THE MARKED POINTS ALLOWING THE NECESSARY EXPANSION DISTANCE ON EACH SIDE. SEE PHOTO 15.
- YOU CAN TRIM DOOR FRAMES BY TURNING A PANEL UPSIDE DOWN AND USING A HANDSAW TO CUT AWAY THE NECESSARY HEIGHT SO THAT PANELS SLIDE EASILY UNDER THE FRAMES. SEE PHOTO 16.

FINISHING MOLDINGS



- REDUCER MOLDING IS USED TO FINISH FLOORING WHEN THE ADJOINING SURFACE IS LOWER THAN THE LAMINATE FLOORING OR WHEN THE FLOORING MEETS CARPET. POSITION THE U TRACK 7 MM (1.4") BETWEEN EACH EDGE OF THE FLOORING SCREW, NAIL OR GLUE DOWN THE TRACK DIRECTLY TO THE SUBFLOOR AND THEN INSERT THE REDUCING STRIP INTO THE TRACK. SEE PHOTO 17/18/19.
- T-MOLDING IS USED TO FINISH FLOORING WHEN TWO LEVEL SURFACES MEET IN DOORWAYS OR FOR EXPANSION JOINTS. INSTALL SAME AS ABOVE. IF YOUR ROOM IS MORE THAN 7 M (23') WIDE YOU WILL NEED TO ALLOW FOR AN EXPANSION JOINT. EXPANSION JOINTS USE T-MOLDING AND CAN BE POSITIONED IN ANY INCONSPICUOUS PLACE.
- LANDING MOLDING IS USED TO FINISH FLOORING ON LANDINGS OR STAIR EDGES. MOLDINGS NEED TO BE GLUED AND SCREWED DOWN TO THE SUB-FLOOR FOR SAFETY AND STABILITY. COLOR FILL SHOULD BE USED TO COVER COUNTER SUNK SCREWS. SEE PHOTO 20.
- TO FINISH THE PERIMETER OF THE ROOM, INSTALL QUARTER ROUND MOLDING USING FINISHING NAILS. QUARTER ROUND MOLDING IS NAILED DIRECTLY INTO THE BASEBOARD. SEE PHOTO 21.

MAINTENANCE AND CLEANING
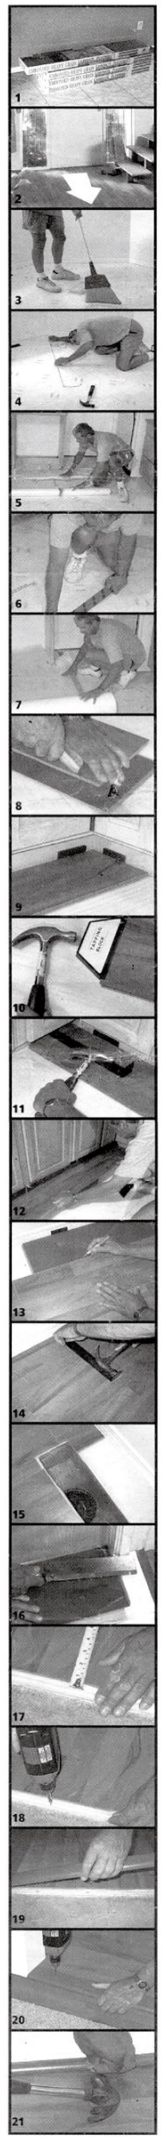
- DO NOT USE A WET SPRAY MICRO FIBER MOP. USE A WELL RUNG OUT DAMP CLOTH TO CLEAN UP ANY DIRT AND FOOTSPRINTS BUT AVOID USING EXCESSIVE MOISTURE. ALL SPILLS SHOULD BE CLEANED UP IMMEDIATELY. NEVER USE WAX, POLISH OR SCOURING AGENTS AS THEY MAY DULL OR DISTORT THE FINISH. YOU CAN USE ACETONE OR A CLEANER SPECIALLY FORMULATED FOR LAMINATE TO REMOVE STUBBORN MARKS.
- TO AVOID SCRATCHES APPLY FELT PADS TO YOUR FURNITURE LEGS AND USE ONLY SOFT RUBBER CASTERS. PROTECT HIGH TRAFFIC AREAS WITH RUNNERS AND AREA RUGS.
- IT'S A GOOD IDEA TO SAVE A FEW BOARDS IN CASE OF ACCIDENTAL DAMAGE. BOARDS CAN BE REPLACED OR REPAIRED BY A FLOORING PROFESSIONAL.